


Technische Bedingungen

Was ist die Rapportlänge?

Die Rapportlänge gibt die Länge wieder wann die erste Wiederholung des Drucks beginnt. Dies bedeutet, dass die Rapportlänge aus der gesamten Logolänge und dem Zwischenraum zum nächsten Logo besteht.

Beispiel:

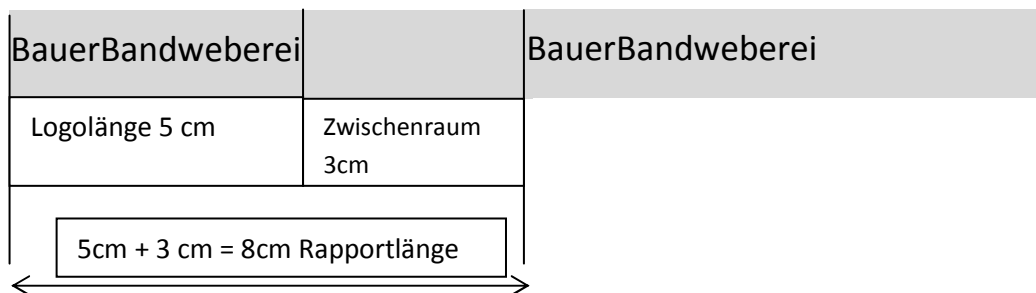

Wie hoch sollte das Logo maximal sein?

Die Logohöhe kommt auf die Bandbreite an.

Maximale Logohöhe sollte Bandbreite – 3mm sein.

(Beim Digitaldruck ist es möglich über den Rand hinaus zu drucken)

Wie groß sollte der Zwischenraum sein?

Digitaldruck/ Prägedruck

Beim Digitaldruck/ Prägedruck muss kein Zwischenraum vorhanden sein. Hier kann das Logo ohne Zwischenraum in das nächste übergehen.

Siebdruck / Reliefdruck

Da beim Siebdruck/Reliefdruck mithilfe eines Rakel's die Farbe aufgetragen wird muss hier mindestens ein Zwischenraum von 2,0 cm zum nächsten Logo eingerechnet werden.